


Limpeza

A PRONTO tem uma ponta removível para que os pentes sejam extraídos e limpos com facilidade e rapidez.

IMPORTANTE: desligue o aparelho da rede elétrica (tomada) para limpá-lo. Ele não pode ser limpo enquanto estiver quente. Gire a ponta com uma moeda na direção indicada na seta (à esquerda) e remova-a, extraíndo os pentes.
Dica: os pentes podem ser limpos com álcool.
 Limpe o resto do aparelho com um pano úmido. O aparelho deve estar totalmente seco antes de ser usado novamente.

Nota: as peças deste produto também poderão ser adquiridas separadamente, direto com o fabricante ou revendedores autorizados.

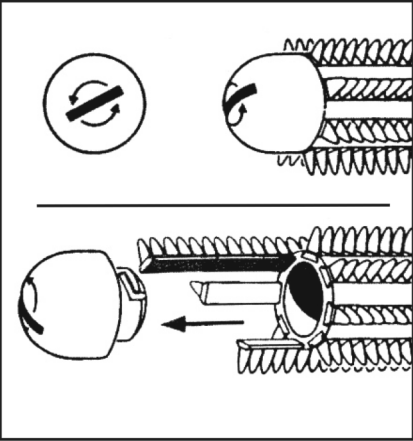

Garantia

A Pronto assegura ao proprietário/consumidor deste produto garantia pelo prazo de um ano (12 meses), contado a partir da data da aquisição contra todo e qualquer defeito de fabricação.

Se necessário, entre em contato com o fabricante para tirar possíveis dúvidas e/ou providenciar o conserto.

A Pronto declara a garantia nula sem defeito se este aparelho for utilizado de maneira incorreta, em desacordo com as instruções de uso, ou se sofrer dano resultante de acidente ou decorrente de Cabo fortuito ou de força maior e, ainda, por ter sido ligado à rede de tensão elétrica imprópria tensão, se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pelo fabricante ou se tiver sido utilizada outras peças que não são as originais.

A Pronto se obriga a prestar os serviços acima referidos, dentro do prazo de garantia, na localização do fabricante ou localização indicada.

O consumidor residente em outra localidade ficará, portanto, responsável pelas despesas de passagem ou frete (ida e volta) do produto, para conduzi-lo ao fabricante, não se responsabilizando a Pronto pelos riscos de transporte ou qualquer custo referente a ele.

Dúvidas, sugestões, reclamações ou informações sobre assistência técnica.

☎ (79)99181-7522
 prontoeletro20@gmail.com
 prontoeletro.com.br

☎ (79) 3302-3105

FABRICADO POR PRONTO ELETRO COMERCIO LTDA
 C.N.P.J 26.960.530/0001-75
 Rua Professora Zely Guedes Ximenes, 83
 Aeroporto – Aracaju – SE
 CEP: 49037-530

Parabéns! Você acaba de adquirir uma modeladora PRONTO original.

Pronto

Há mais de 50 anos, esse produto faz a cabeça das mulheres brasileiras de forma democrática.

Seja qual for o estilo desejado, a modeladora PRONTO é a escolha certa, pois foi desenvolvida para modelar todos os tipos de cabelo.

Deseja alisar, ondular, cachear ou simplesmente criar um novo penteado? A modeladora PRONTO pode te ajudar!

ATENÇÃO:

- VERIFIQUE SE O PRODUTO É COMPATÍVEL COM A TENSÃO ELÉTRICA (127 OU 220 VOLTS).
- " PARA AQUECER LIGAR APENAS NA TOMADA". Não utilizar artifício como enrolar em panos para aquecer em menos tempo.
- Este manual também se encontra disponível em versão digital no nosso site: www.novapronto.com.br



Instruções de uso de garantia

Importante

Cuidados que você deve tomar para manter a durabilidade do seu aparelho.

Aquecimento do aparelho

Antes de ligar seu pronto na tomada verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma indicada no corpo do produto. Após alguns minutos, atingirá a temperatura adequada para uso. Use seu pronto somente da forma indicada para não haver super-aquecimento do aparelho. Limpe o fio regularmente com pano seco e, ao guardar, não enrole o fio no aparelho. Nunca mole aparelho. desligue o aparelho enquanto não for usado e não deixe ligado por mais de 60 minutos. Não coloque o aparelho em superfície sensível ao calor quando ele estiver quente. O cabo de seu pronto é giratório para o seu maior conforto.

AVISO:Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes que contenham água.



AFIM DE EVITAR RISCOS:

Estando o aparelho ligado ou aquecido, jamais envolva-o com tecidos, plástico ou similar e nem guarde em compartimentos fechados, por exemplo, gavetas.

O aparelho só poderá ser aberto e consertado nos postos de assistência técnica Autorizada PRONTO.

Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

ADVERTÊNCIA: este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável. Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

Instruções


Você pode ter cabelos bonitos e bem arrumados na hora que quiser. Com a modeladora **Pronto** você alisa, ondula, cacheia e modela seus cabelos com maior facilidade, sem precisar umedecer o cabelo.

OBS: O aparelho se destina ao uso exclusivo de cabelos secos (não se deve umedecer os cabelos de forma alguma, nem mesmo com borrifadores).

Para ondular o cabelo

Separe uma mecha de cabelo seco e coloque a ponta do cabelo ao redor da **Pronto**.

Enrole a mecha na escova a uma distância de meia volta do fim do cabelo. Quando você sentir que a mecha enrolada estiver quente desenrole cuidadosamente o cabelo.

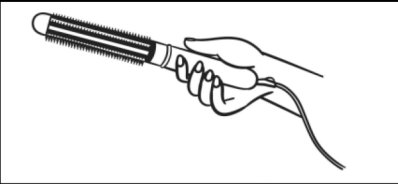

Nota: Em cabelos compridos, somente a ponta deverá ser enrolada.

Para modelagem do cabelo

Enrole a mecha na direção escolhida. Quanto mais tempo a **Pronto** permanecer no cabelo, mais firme ficará a onda. Alise a parte escolhida do cabelo até diminuir a modelagem desejada.

Para alisar o dar mais volume ao cabelo

Prepara mecha e aplique a **Pronto** perto da raiz. Mantenha a mesma estirada, segurando-a pela ponta com a mão livre. Passe a Pronto lentamente ao longo da mecha, da raiz até a ponta, repetindo até conseguir o nível de alisamento ou volume desejado. Proceda da mesma forma com o resto do cabelo.

